コイズミ学習デスク 取扱説明書(保証書付き)

保存用

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- ●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役 立てください。

※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION


響告 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
WARNING A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意 説明書中の「注意」は輝きや物的損害の原因になる危険を示します。
CAUTION A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

このマークのついている説明文 は必ず守ってください。 KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.

このマークのついている説明文 は特に注意してください。 BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.



UDD-406PK UDD-407WH 品番: UDD-405SK

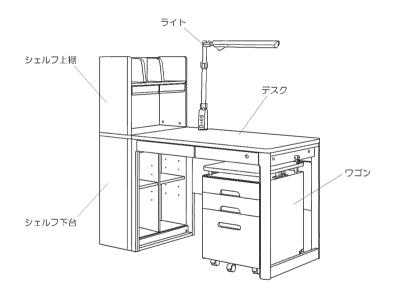


■デスクとシェルフの組み合わせについて UD カジュアルシリーズは、下図のように使用スタイルが選べます。 セバレートスタ<u>イル</u> ユニットスタイル

デスクの組立て方法

■デスク付属品 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

A	連結ピン	□転金票	₱ だいト(M6X35mm)	D カバンフック	■ 152/till-(86)/25mi	ナット用キャッブ	G ボルト用キャップ	カギ
S	SAT6MB605	SAT6MKN18	SAT6BJ635	SAT9KF07V	SATTBL625	SZC9DC07V	SAT7BC60V	LTFTKD503
•			O management	Q	0	0	0	A
	$\times 4$	×4	×4	×1	×1	×1	×4	1 セット

※ナット用キャップはカハンフックを取り付けないぼうの枠脚のナットに取り付けてください。ボルトキャップは、天板ユニットと枠脚を組み立てるボルト4本に取り付けてください。

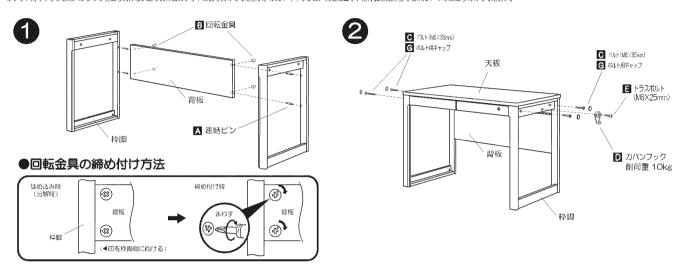


シェルフの組立て及び使用方法

■シェルフ付属品 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)



※ナット用キャッフはカバンフックを取り付けないほうの枠間のナットに取り付けてください。ボルトキャッフは、天板ユニットと枠脚を組み立てるボルト4本に取り付けてください。

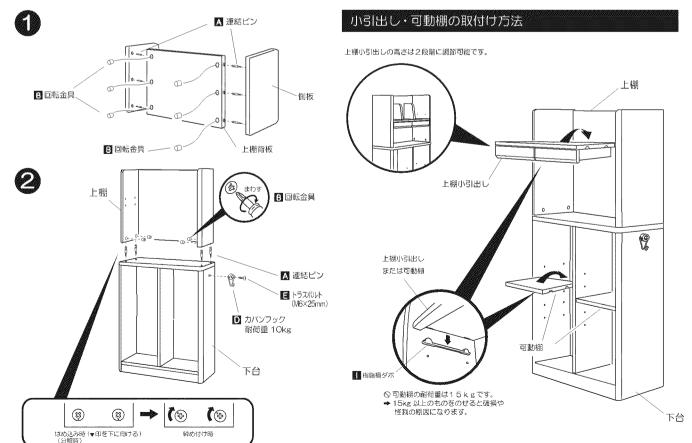


可動仕切板の取付け方法

ユニットスタイルでの使用方法


●可動棚への取付け方法

▲可動仕切板を取付ける際は、可動棚の上に物がのっていないことを確認してください。





②可動棚の後に樹脂パーツを はめ込んでください。



③樹脂棚ダボが浮いていない か確かめてから可動棚をも との位置に戻してください。



シェルフ天板とデスク天板が接するように設置してください。

ワゴンの使用方法



「キャスターの取付、使用方法について」

①地板の裏にキャスター4個をしっかり差し込んでください。

- ②下段引出しの下のキャスター取付穴にキャスター(ストッパーなし) 1個をしっかり差し込んでください。
- ●移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパー レバーを押し下げてください。

「リフティングワゴンの天板上下操作方法について」


●天板を上げるとき

①両手で天 板の左右 を持つ。




②ゆっくり ともち上 げる。 (11 段階調 節できます。)





●天板を下げるとき

①両手で天 板の左右 のレバー を上に引



②レバーを 引き上げ たままゆ っくりお ろす。



告 ⚠

●天板には20kgを超えるものをのせないでください。

⇒けが・破損の原因になります。






- ●昇降天板は水平を保つようにして固定してください。
- ➡傾いたまま使っていると、天板の上のものが落ちたりして けが・破損の原因になります。



(天板中央部垂直耐荷重:100kg)

- ●天板や引出しの上に乗らないでください。 ⇒けが・破損の原因になります。
- ●激しく動かしたり、押して遊んだりしないで ください。
 - →倒れてけがをしたり、他のものをこわしたり する原因になります。
- ●水平を保つように置いてください。
 - →ガタツキのまま使っていると、引出しの出し入れが スムーズでなかったり、けが・破損の原因になります。




- ●昇降天板の可動操作は、両手でゆっくり 確実に行なってください。
 - ⇒むりな力を加えたり固定が不完全ですと、 けが・破損の原因になります。



- ●昇降天板面にものをのせた状態で、天板可動操作はしないでください。
 - ⇒けが・破損の原因になります。

照明器具の取り付け方法

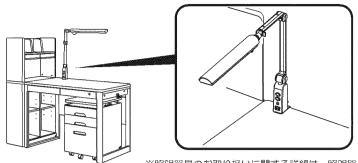

デスク天板の後ろから、付属の状態のまま取り付けて ご使用ください。

締付棒を確実に締付けてください。



※照明器具のお取り扱いに関する詳細は、照明器具に同梱されております専用取扱説明書をごらんください。

部品名

短倒防止金牌 1個

取り付けネジ 6本

※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

■転倒防止金具の取付け方法

①転倒防止金具(本体)を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。

※取付け部は 18mm 以上の厚みで硬い木部を選んでください。 ②壁または柱など(木部)、付属のネジ2本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。 ※このとき、フレームの長さを任意に位置に合わせてください。

取り付けネジ フレーハ 600 ≫取り付けネジ

■カギの使用方法

- ●カギを差し込んで、右へ180°まわすと閉まります。
- ●カギを差し込んで、左へ180° まわすと開きます。

※カギは全機種共通の為、盗難防止の保障はいたしかねます。 △カギは最後まで差し込んでから操作してください。


また、まわし過ぎないようにしてください。

⇒カギや錠前の破損の原因になります。


■引き出しの使用方法

<引出しのはずし方>

- ①金属レール (デスク本体、ワゴン上・中引出し)
- ●引出しは、内面のレール取付ビス(左・右)2本をはずすと抜き取れます。 ②ワゴン下引出し3段引きフルオープン
- ●レバーを上へ(左側は下へ)押しながら引出しを抜くとはずれます。







<引出し内の耐荷電> デスク本体引出し… 6kg シェルフ小引出し… 1kg ワゴン下引出し……20kg

右側レールは上へ

使用上のご注意

- ●けが・磁操の原因になります。 机や椅子の上に立ったり、飛んだり、踏み合代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない。 引き出しや引き手の上に乗ったり、豚等にぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしない。 固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない。 やけどの原因になります。 点灯中や消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。 →火災の原因になります。 隠製やランプに方、紙等をかふせたり、近づけたりしない。 ◆火災、漁務へ商配になります。 ●けが、破損の原因になります。

- 夕コ足配線はしない。◆火災、感電の原因になります。
- コンセントや勝呉に体等の異物を差し込まない。 電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。 差し込みブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜く

検と修理が必要なとき

- より安全にご使用いただくために次のような異常があった ときはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ■コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき● 器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みブラグを抜いて から交換をしてください。
- ●電流ヒューズの交換◆ランブの交換◇器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるとき はお買い上げの販売店にご相談ください。



コイズミ学習机保証

(無料修理規定)

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障 した場合には無料修理をさせていただきます
- した準衛には基件1924を含むくいにごさます。 ・無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。 参お買い上げの原売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談意口へご連 終了とい。 ・保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ↑使用トの譲り及び不当な修理や改造による故障及び指傷 ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷 ③火災、地震、水害、光雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障 及び損傷
- 及じ原機 4.消耗品の消耗、又はそれによる故障
- 5/木舎のご提示がない場合 ⑥本書にお買い上げ午月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。 -----

* ご販売店様へ 必ず全項日をご認入のうえお選権にお探しください。 この記述申は本用に示して制御条件のせきにおいて無料修理をお約束するものです。 なって、このは速電とよってお客様の途中との権利を制度するものではありません。

品番	(デスク引出し内の白いラベルで品番をご確認ください。)						
	お名前						
お客	ご住所 〒						
様	電話番号() 一						
at:)買い上げ日 販売店名·住所·電話番号						
	年 月 日						
保証期	爾(お買い上げ日より)						
	3ヶ年						

(お旅い) お買い上げ日、販売店名、及び記番のわかる伝 領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存 てください。	

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 2506(6658)7382

平成22年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)